

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


(単位:mm) LC-32DX3

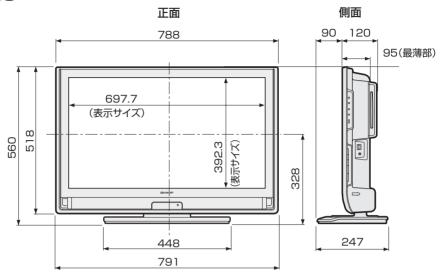

壁掛け金具取り付け時の寸法

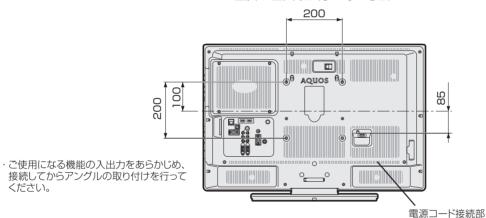

壁掛け金具AN-37AG3使用時

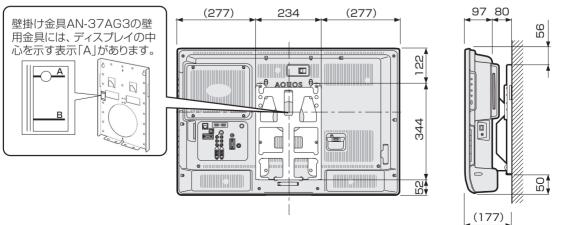


ください。


(単位:mm)

English Guide


LC-26DV7

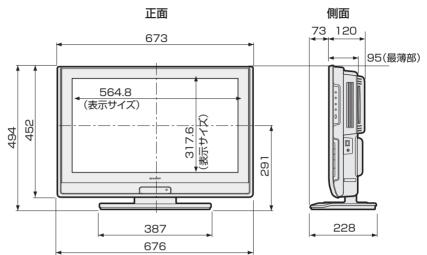

壁掛け金具取り付け時の寸法

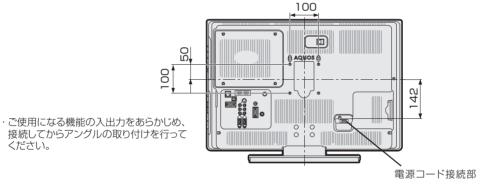

壁掛け金具AN-130AG1使用時

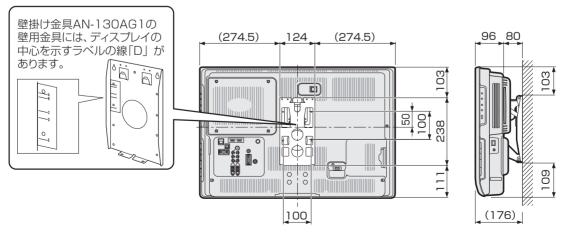

壁に掛けて設置する場合は

・ 背面のねじ孔(4 ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒次ページ)
 - ※ LC-32DX3 は AN37AG3、LC-26DV7 は AN-130AG1 に対応します。

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について


傾けて設置しないでください。BD ユニット が傾き正常な録画・再生ができません。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- BD-LIVE 専用 LAN 端子を使用する場合 は、事前に LAN ケーブルを接続しておい てください。


本機を壁掛け設置する場合は、クランプを取りはずす

- ・市販の⊕ドライバーを使います。クランプの付置
- · ⇒ **262** ページをご覧ください。
- 2 スタンドを固定しているネジを取りはずす (LC-32DX3は3箇所/ LC-26DV7は4箇所)
 - 市販の⊕ドライバーを使います。

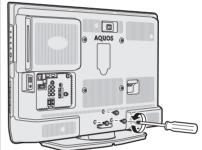

壁掛け金具を取り付ける

ディスプレイ部分を持ち上 げて取りはずす

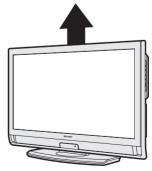

- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上げてください。
- ・ 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。
- ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。

- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
 - 壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用く ださい。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り 付ける場合は、AN-130AG1 に付 属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ 10mm)をご使用ください。

壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用く ださい。

★ 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

4箇所の目印から対角線を引き、その 交点(テレビの中心となる位置)に目 印を付ける

• 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡 が残らないようにします。


3 この目印と壁用金具のディスプレイ 中心を示す刻印を合わせ、壁用金具 を壁に取り付ける

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす(⇒334ページ)
- ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビ に取り付ける
- ③壁に掛ける
- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。


目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、ケーブ ル類を接続する

LC-32DX3

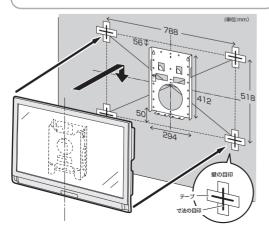

LC-26DV7

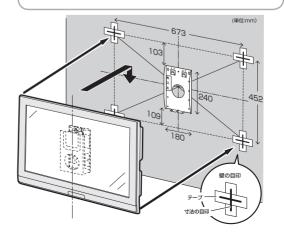

English Guide

335

スタンドの取り付けをやり直すときは

 本機にスタンドを取り付けて設置する際は、 壁や柱、またはテレビ台などに固定して転倒 を防いでください。(⇒ 262 ~ 263 ページ)

LC-32DX3のみ

台に固定する場合は、スタンドに固定バンド を取り付ける必要があります。本機にスタン ドを取り付ける前に、スタンドに固定バンド を取り付けておいてください。




固定バンド取付ネジ(LC-32DX3のみ付属)

スタンドを立てて取り付ける場合は


①スタンドを立て、本体底面のスタンド取付位置を確かめて、本体をまっすぐゆっくりおろします。

本体を持ち上げる際は、液晶パネルを持たないでください。片手で底面を持ち、もう一方の手で上部をささえて、本体に傷がつかないようにしてください。

大きく重いため、必ず2人以上で持ち上げてください。

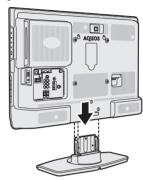

②ネジ(LC-32DX3 は 3 本 / LC-26DV7 は 4 本)で、本機とスタンドを固定します。 ディスプレイが BD ユニット側に傾く場合は、中央上部を手で押さえるなどして左右の高さ (本体の傾き) を合わせながら、ネジを締めてください。

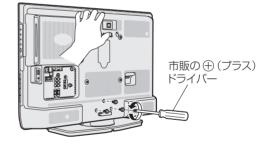

電動ドライバーを使う場合、締め付け


トルクは約2.0N·m (20kgf·cm)

に設定してください。

Englis


スタンドを組み立てる

- ネジ(4本)で、スタンドとスタンド取付金具をしっかり固定します。
- ・スタンド、スタンド取付金具、ネジは必ず付属 品を使用してください。

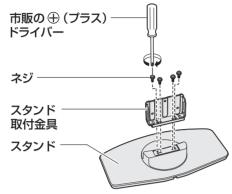

本機を寝かせて、スタンドを取り付ける

• テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布などを敷き、その上に本機を寝かせます。

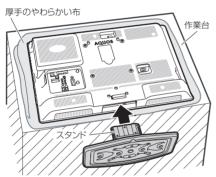

ネジで、スタンドを固定する (LC-32DX3は3本/LC-26DV7は4本)

• 固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実 にネジが締まっているか、確かめてください。

